


Anleitung für den Blockschloss Adapter von AJAX Alarm:

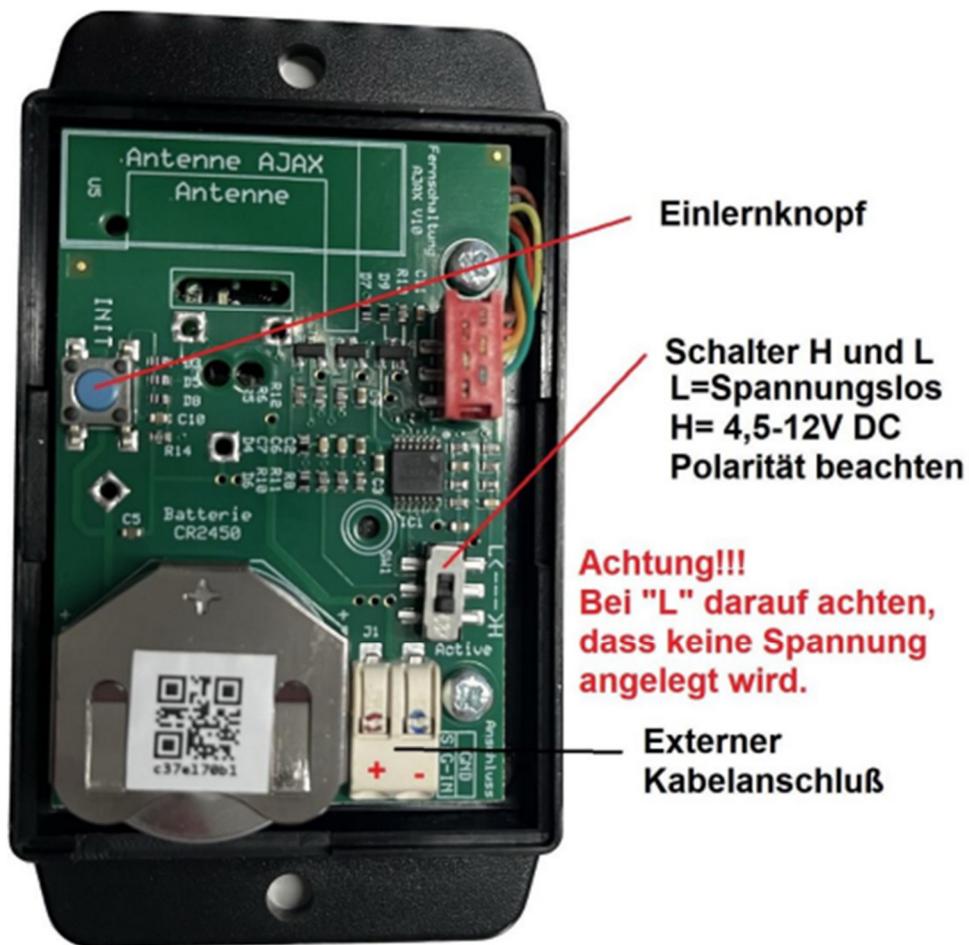

- Der Ajax Blockschloss Adapter wird in der zu schaltenden Ajax Anlage als "SpaceControl" eingelesen.
- Anstelle der Scharf- und Paniktaste wird dazu nach Aufforderung in der App der Init-Taster einmal betätigt für ca. 1 Sekunde.
- Vor Anschluss des Schlüsselschalters / des übergeordneten Systems ist über den Schiebeschalter einzustellen, ob mit +12 V oder potentialfrei geschaltet wird.
- L steht für potentialfrei, H für +12 V Steuerspannung.
- Wichtig: Bei +12V Schaltung Polarität beachten, bei potentialfreier Schaltung KEINE Spannung anlegen!